



1. L'estrazione dei capi dalla centrifuga è molto importante quando si utilizza un'asciugatrice. I costi per l'alimentazione dell'asciugatrice sono più alti di quelli per il lavaggio. Un lavaggio effettuato con un'azione centrifuga alta fa risparmiare più energia nell'asciugatura dei capi tramite asciugatrice.
2. Il programma "standard cotone 60 °C" e il programma "standard cotone 40 °C", che possono essere selezionati aggiungendo loro l'opzione Intensivo, sono i più efficienti (per quanto riguarda il consumo di acqua e di energia) per questo tipo di biancheria. L'opzione Eco Bubble viene attivata nel programma "cotone 60 °C" e "cotone 40 °C". Siate pregati di attivare la Modalità Calibratura dopo l'installazione (vedere pag. 20). In questi programmi la temperatura effettiva di acqua può differire dalla temperatura dichiarata.
3. La distanza dalla parete all'unità non è inclusa nelle dimensioni della profondità.



mod. WF 431 ABP

Lavatrice Manuale dell'utente



Caratteristiche della nuova lavatrice VRT™

• VRT™ (Tecnologia Riduzione Vibrazioni)

Questa lavatrice Samsung agisce agevolmente ad elevate velocità, minimizzando il rumore e la vibrazione.

• Elevatissima Capacità

La lavabiancheria Samsung è dotata di una capacità extra-large, può lavare un intero completo da letto, un piumone di grandi dimensioni o fino a 28 asciugamani in un solo carico. Data la ridotta quantità dei carichi risparmierete tempo, denaro, acqua ed elettricità.

• Ecobubble

L'efficace ecobubble di Samsung unisce una migliore pulizia a un'evoluta salvaguardia del tessuto. Ecobubble Power Foam permette al detersivo di diffondersi in modo uniforme e penetrare più velocemente e più in profondità all'interno del tessuto.

• Diamond drum™

Abbiate cura dei vostri tessuti. Con fori interni più piccoli del 36% rispetto ai tamburi convenzionali, il diamond drum impedisce ai tessuti di impigliarsi e quindi di venire danneggiati.

• Design elegante

Il design elegante di questa lavatrice si adeguerà perfettamente nel vostro ambiente.

• Display Digitale & Manopola jog

La manopola jog vi permette di selezionare i programmi in entrambe le direzioni con facilità, il display è facile da utilizzare e da capire.

• Motore DD

Il potere di gestire ogni cosa! Il nostro motore direct-drive inverter è collegato direttamente al cestello della lavatrice facendolo girare ad una velocità variabile, con un motore reversibile. Un motore senza cinghia direct-drive genera una velocità di 1.300 rpm per un'azione più efficace e silenziosa. Inoltre la lavatrice possiede una minore quantità di parti mobili, riducendo i costi di manutenzione.

• Sterilizza

Quando si seleziona questo programma, l'acqua viene scaldata ad una temperatura molto alta per rimuovere il 99,9% di determinati batteri presenti su indumenti, biancheria da letto ed asciugamani. Questa certificazione viene seguita da NSF International, un'organizzazione di verifica e certificazione indipendente.

Siete pregati di controllare l'etichetta di cura del prodotto per evitare danni ai vostri capi. Solo i programmi di sterilizzazione sono stati progettati per incontrare i requisiti di questo protocollo per una sterilizzazione efficace.

CARTA DI IDENTITÀ DELLE LAVATRICI DOMESTICHE

























In base al Regolamento (UE) No. 1061/2010

Samsung			
Nome Modello		WF431	
Capacità	kg	14	
Efficienza energetica			
A+++ (efficienza più elevata) a D (efficienza minore)		A++	
Consumo di Energia			
Consumo Annuale di Energia (AE_C)		kWh/yr	360
Cosumo di energia (E_t.60) Cotone 60 °C a pieno carico		kWh	2.03
Consumo di energia (E_t.60.1/2) Cotone 60 °C a carico parziale		kWh	1.55
Consumo di energia (E_t.40.1/2) Cotone 40 °C con carico parziale		kWh	1.06
Alimentazione calcolata modalità off (P_o)		W	0.45
Alimentazione calcolata in modalità on (P_l)		W	5
Consumo annuale di acqua (AW_c)		L/yr	20020
Classe di efficienza centrifuga1)			
A (più efficiente) fino a G (meno efficiente)		B	
Velocità massima centrifuga		rpm	1200
Umidità residua		%	56
Programmi ai quali si riferiscono le informazioni sull'etichetta e il foglio			Cotone 60 °C e 40 °C + Intensivo + Eco Bubble2)
Durata programma del programma standard			
Cotone 60 °C a pieno carico		min	216
Cotone 60 °C a carico parziale		min	196
Cotone 40 °C a carico parziale		min	166
Tempo calcolato in modalità on		min	2
Emissioni rumore aerodisperso			
Lavaggio		dB (A) re 1 pW	60
Centrifuga		dB (A) re 1 pW	70
Dimensioni			
Dimensioni unità	Altezza	cm	99
	Larghezza	cm	69
	Profondità3)	cm	82
Peso netto		kg	99
Peso Lordo		kg	102
Peso imballaggio		kg	3
Pressione Acqua		kPa	137-800
Connessione Elettrica			
Voltaggio		V	220-240
Consumo di elettricità		W	2000-2400
Frequenza		Hz	50
Nome Fornitore		Samsung Electronics Co., Ltd.	

appendice

SCHEDA DI CURA DEL PRODOTTO

I simboli seguenti forniscono indicazioni sulla cura dei capi. Le etichette di cura del prodotto includono Quattro simboli in questo ordine: lavaggio, candeggio, asciugatura e stiratura (e lavaggio a secco quando necessario). L'utilizzo di simboli assicura uniformità tra I produttori di abiti domestici ed importati. Seguire le indicazioni di cura del prodotto per massimizzare la vita del prodotto e ridurre i problemi dovuti al lavaggio.

	Materiale resistente		Può essere stirato a 100 °C max
	Tessuto delicato		Non stirare
	Il capo può essere lavato a 95 °C		Può essere lavato a secco utilizzando qualsiasi solvente
	Il capo può essere lavato a 60 °C		Lavare a secco con percloruro, combustibile leggero, alcohol puro o R113
	Il capo può essere lavato a 40 °C		Lavare a secco con combustibile per aviazione, alcohol puro o R113
	Il capo può essere lavato a 30 °C		Non lavare a secco
	Il capo può essere lavato a mano		Asciugare disteso
	Solo lavaggio a secco		Appendere per asciugare
	Può essere candeggiato in acqua fredda		Asciugare su gruccia
	Non candeggiare		Asciugatrice, calore normale
	Può essere stirato a 200 °C max		Asciugatrice, calore ridotto
	Può essere stirato a 150 °C max		Non mettere in asciugatrice

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

- Questo dispositivo è prodotto con materiale riciclato. Se si decide di smettere il dispositivo, siete pregati di osservare le disposizioni locali in tema di rifiuti. Tagliare il cavo di alimentazione in modo da non far collegare il dispositivo a nessuna sorgente di elettricità. Rimuovere lo sportello in modo che animali o bambini non vengano intrappolati all'interno del dispositivo.
- Non eccedere nelle dosi di detersivo consigliate nelle istruzioni del produttore dello stesso.
- Utilizzare prodotti per la rimozione della macchie e il candeggio prima del lavaggio solo quando strettamente necessario.
- Risparmiare acqua ed elettricità utilizzando solo pieni carichi (la quantità esatta dipende dal programma utilizzato).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo dispositivo è conforme agli standard di sicurezza europei, direttiva EC 93/68 e EN Standard 60335.

• Eco Drum Clean

Utilizzare Eco Drum Clean vi aiuta a mantenere la vostra lavatrice in modo totalmente igienico. Questa caratteristica utilizza (o non utilizza) detersivi chimici per la pulizia del tamburo, in base alle vostre preferenze Ecologia/Prestazione – il programma è stato progettato da Samsung per ottenere risultati senza aiuti chimici. Mantenete la vostra lavatrice pulita e priva di odori utilizzando questo apposito programma di pulizia che fa girare acqua calda (70°) nel tamburo con un programma di pulizia che dura poco meno di 90 minuti. In questo modo vengono rimossi muffa e batteri presenti nel tamburo che potrebbero crescere o portare a cattivi odori e allo scolorimento. Funziona perfettamente insieme a Eco Bubble, permettendovi di lavare i vostri tessuti a temperature più fredde o ripulire occasionalmente il tamburo della lavatrice per mantenere elevati livelli di igiene.

Questo manuale contiene informazioni importanti sull'installazione, l'utilizzo e la cura della lavatrice Samsung. Consultatelo per la descrizione del pannello di controllo, le istruzioni per l'uso e consigli per ottenere il meglio dalle sue caratteristiche e funzioni. La sezione "Risoluzione dei Problemi e codici di controllo" a pagina 34, vi dice cosa fare in caso di problemi con la lavatrice.

informazioni di sicurezza

Congratulazioni per l'acquisto della lavatrice Samsung. Questo manuale contiene informazioni importanti sull'installazione, l'utilizzo e la cura del dispositivo. Leggere attentamente il presente manuale e sfruttate appieno i benefici e le caratteristiche della lavatrice.

COSA C'È DA SAPERE SULLE INFORMAZIONI DI SICUREZZA












Siete pregati di leggere attentamente il presente manuale per avere la certezza di sapere come utilizzare in modo sicuro ed efficiente le numerose caratteristiche e funzioni del vostro nuovo dispositivo; conservarlo in un luogo sicuro vicino la lavatrice per consultazioni successive. Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi ai quali è stato prodotto come descritto nel presente manuale d'uso.

Le avvertenze e le Importanti Informazioni di Sicurezza nel presente manuale non prevedono tutte le possibili condizioni e situazioni che possono accadere. È vostra responsabilità utilizzare il buon senso, l'attenzione e la cura al momento dell'installazione, manutenzione e funzionamento della lavatrice.

Le seguenti istruzioni per l'uso coprono diversi modelli, pertanto le caratteristiche della vostra lavatrice possono cambiare leggermente da quelle descritte nel presente manuale e non tutti i simboli di avvertenza possono essere applicati. In caso di domande o dubbi, contattate il servizio assistenza più vicino o cercate aiuto e informazioni online su www.samsung.com.

IMPORTANTI SIMBOLI DI SICUREZZA E PRECAUZIONE

Significato delle icone e dei simboli presenti in questo manuale:

	Pericoli o azioni non sicure che possono provocare lesioni personali, morte e/o danni alle cose.
	Pericoli o azioni non sicure che possono provocare lesioni personali, morte e/o danni alle cose.
	Per ridurre il rischio di incendio, esplosione, shock elettrico o lesioni personali utilizzando il dispositivo, seguire queste precauzioni:
	NON imitare.
	NON smontare.
	NON toccare
	Seguire attentamente le istruzioni
	Assicurarsi che la lavatrice sia messa a terra per prevenire uno shock elettrico
	Chiamare il centro assistenza per aiuto.
	Scollegare il cavo di alimentazione dalla spina.
	Note

Scheda dei programmi

SCHEDA DEI PROGRAMMI

(• opzione utente)

PROGRAMMA	Funzioni														
	Temp (°C)					Risciacquo					Velocità Centrifuga (MAX) rpm				
	Fredda	30	40	60	95	1	2	3	4	5	no centrifuga	400	800	1000	1200
Igienizza					•				•						•
Asciugamani	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Delicati	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•		
Lana	•	•	•			•	•	•			•	•	•	•	
Baby Care	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Abiti Sportivi	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Super Eco Wash	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cotone	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sintetici	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Biancheria letto	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Lavaggio rapido	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Risparmio acqua	•	•	•	•		•	•				•	•	•	•	•
Risciacquo + Centrifuga						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eco Drum Clean				•			•					•			

PROGRAMMA	Prelavaggio	Lavaggio intensivo	Bubble	Stira Facile	Fine ritardata
Igienizza	•	•	•	•	•
Asciugamani	•	•	•	•	•
Delicati			•		•
Lana			•		•
Baby Care	•	•	•	•	•
Abiti Sportivi	•	•	•	•	•
Super Eco Wash	•	•	•	•	•
Cotone	•	•	•	•	•
Sintetici	•	•	•	•	•
Biancheria letto		•	•	•	•
Lavaggio rapido			•		•
Risparmio acqua	•	•	•	•	•
Risciacquo + Centrifuga					•
Eco Drum Clean					•

1. Un programma con il prelavaggio impiega circa 15 minuti di più.
2. La durata del programma è stata misurata alle condizioni specificate Standard EC 60456 / EN 60456. Siete pregati di avviare la Modalità Calibratura dopo l'installazione (vedere pag.20).
3. I tempi dei programmi in ambienti diversi possono differire dai valori dati nella tavola a causa di variazioni nella pressione e nella temperatura dell'acqua, il carico e il tipo di biancheria.

Risoluzione dei problemi e codici di controllo

CODICI DI CONTROLLO

Se la vostra lavatrice non funziona correttamente, verrà visualizzato un codice di informazione sul display. Se questo succede, siete pregati di controllare la tavola qui sotto e provare la soluzione consigliata prima di chiamare il Centro Assistenza.

CODICE SIMBOLO	SOLUZIONE
dE	<ul style="list-style-type: none">• Chiudere lo sportello.
4E	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che il rubinetto dell'acqua sia aperto.• Controllare la pressione dell'acqua.
5E	<ul style="list-style-type: none">• Pulire il filtro residui.• Assicurarsi che il tubo di scarico sia installato correttamente.
UE	<ul style="list-style-type: none">• Il carico di biancheria è sbilanciato. Ridistribuire il carico. Se un solo capo o indumento deve essere lavato, come un accapatoio o un paio di jeans, la centrifuga finale non sarà soddisfacente e comparirà il messaggio di errore "UE" sul display.
cE/3E	<ul style="list-style-type: none">• Chiamare il servizio post-vendita.
Hot	<ul style="list-style-type: none">• Compare quando la temperatura interna del tamburo è elevata. Entrerà automaticamente in funzione il ventilatore, attendere fino a quando l'indicazione "Hot" scompare.

Per ogni codice non presente nella lista sopra, o se la soluzione consigliata non risolve il problema, chiamare il Servizio di Assistenza o il fornitore Samsung di zona.

Questi simboli di avvertenza servono a prevenire lesioni a voi e ad altri. Siete pregati di seguirle attentamente.

Dopo aver letto questa sezione, riponetela in un luogo sicuro per consultazioni future.



Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.

Come ogni altro dispositivo elettrico con parti mobili, esistono rischi potenziali. Per utilizzare il dispositivo in modo sicuro dovreste conoscere bene come funziona ed fare attenzione quando lo utilizzate.

Non fate giocare bambini (o animali) sulla lavatrice. La lavatrice non si apre facilmente dall'interno e i bambini rimarrebbero seriamente lesi se intrappolati all'interno.



Il presente dispositivo non deve essere utilizzato da persone (e bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o senza esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o siano state istruite in merito all'utilizzo del prodotto da una persona responsabile della loro sicurezza.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Se la spina (cavo di alimentazione) è danneggiata, deve essere sostituita dal produttore o dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato per prevenire rischi.

Questo dispositivo deve essere posizionato in modo da essere accessibile alla presa elettrica, al rubinetto dell'acqua e ai tubi di scarico.

Per le lavatrici con aperture di ventilazione alla base, assicurarsi che le aperture non siano ostruite da tappeti o da altri ostacoli.

Utilizzare tubi nuovi, tubi vecchi non devono essere utilizzati.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO



Dismissione corretta del Prodotto (Rifiuti elettrici ed elettronici Dispositivi)

(Applicabile nell'Unione Europea ed altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Il marchio RAEE sul prodotto, accessori o documentazione indica che il prodotto e i suoi accessori elettronici (es. caricabatterie, auricolare, cavo USB) non devono essere smessi con altri elettrodomestici alla fine della loro vita.

Per prevenire danni all'ambiente circostante o alla salute delle persone da un'errata dismissione dei rifiuti, siete pregati di separare questi prodotti da altri tipi di rifiuti e riciclarli in modo responsabile per promuovere un riutilizzo sostenibile di risorse.

Gli utenti domestici dovrebbero contattare il proprio rivenditore o l'autorità locale in cui risiedono per avere dettagli su dove e come riciclare questi prodotti in modo corretto.

Gli utenti aziendali dovrebbero contattare il loro fornitore e controllare i termini e le condizioni del contratto di acquisto.

Questo prodotto e i suoi accessori elettronici non dovrebbero essere smessi con altri rifiuti commerciali.

Informazioni di sicurezza

SIMBOLI DI AVVERTENZA IMPORTANTI PER L'INSTALLAZIONE



L'installazione del presente dispositivo deve essere eseguita da personale qualificato o da un servizio di assistenza.

- In caso contrario potrebbe verificarsi uno shock elettrico, un incendio, un'esplosione, problemi con il prodotto o danni.

Il dispositivo è pesante, fare attenzione durante il trasporto.

Inserire il cavo di alimentazione a una presa da 220-240 V / 50 Hz o più alta ed utilizzare la presa solo per questo dispositivo. Inoltre non utilizzare una prolunga.

- Condividere una presa elettrica con altri dispositivi che utilizzano una presa multipla o una prolunga può causare shock elettrico o incendio.

- Assicurarsi che il voltaggio, la frequenza e la corrente siano le stesse di quelle segnalate nelle specifiche del prodotto. In caso contrario potrebbe verificarsi uno shock elettrico o un incendio. Inserire fermamente la spina nella presa elettrica.

Rimuovere regolarmente ogni sostanza estranea come polvere o acqua dai terminali delle spine e dai punti di contatto utilizzando un panno asciutto.

- Scollegare la spina e pulirla con un panno pulito.

- In caso contrario potrebbe verificarsi uno shock elettrico o un incendio.

Inserire la spina nella presa nella giusta direzione in modo che il cavo sia rivolto verso il pavimento.

- Se la spina viene inserita in una presa nella direzione opposta, i fili elettrici all'interno del cavo possono venire danneggiati causando uno shock elettrico o un incendio.

Mantenere tutto il materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini, perché potrebbe essere pericoloso. Se il bambino mette una busta in testa potrebbe soffocare.

Se il dispositivo o la spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati, contattare il più vicino servizio di assistenza.



Il presente dispositivo deve essere debitamente fornito di una messa a terra.

Non posizionare il dispositivo su un condotto del gas, un tubo dell'acqua in plastica o una linea telefonica.

- Potrebbe causare uno shock elettrico, un incendio, un'esplosione o problemi con il prodotto.

- Non installare o tenere il prodotto esposto a fattori esterni. Non inserire il cavo di alimentazione a una presa che non sia debitamente messa a terra e assicurarsi che sia conforme alla normativa locale e nazionale.



Non installare il dispositivo vicino a un termosifone o materiale infiammabile.

Non installare il dispositivo in un posto umido, grasso o polveroso, esposto alla luce diretta del sole e all'acqua (pioggia)

Non installare il dispositivo in un luogo a bassa temperatura.

- Il gelo potrebbe causare la rottura dei tubi

Non installare il dispositivo in luoghi dove potrebbe esserci una fuoriuscita di gas.

- Potrebbe verificarsi shock elettrico o incendio.

Non utilizzare un trasformatore elettrico.

- Potrebbe verificarsi uno shock elettrico o un incendio.

PROBLEMA	SOLUZIONE
Si riempie con acqua a temperatura sbagliata.	<ul style="list-style-type: none"> • Aprire completamente entrambi i rubinetti. • Assicurarsi che la temperatura selezionata sia corretta. • Assicurarsi che i tubi siano collegati ai rubinetti giusti. • Svotare i tubi dell'acqua. • Controllare lo scaldacqua. Dovrebbe essere impostato a una temperatura minima di acqua calda di 49° C. Controllare inoltre la capacità del riscaldacqua e il tasso di ripristino. • Scollegare i tubi e pulire gli schermi. Gli schermi dei filtri sui tubi devono essere inseriti. • Quando la lavatrice si riempie, la temperatura dell'acqua può variare perché il controllo automatico della temperatura controlla la temperatura dell'acqua in entrata. Questo è normale. • Mentre la lavatrice si riempie potrete notare solo acqua calda o solo acqua fredda che entra nell'erogatore mentre era stata selezionata acqua fredda o tiepida. Questa è una normale funzione del controllo automatico di temperatura, perché la lavatrice determina la temperatura dell'acqua.
Porta bloccata o che non si apre.	<ul style="list-style-type: none"> • Premere il pulsante Avvio/Pausa per arrestare la lavatrice. • Lo sportello della lavatrice rimane bloccato durante la fase di riscaldamento del Programma Sterilizza. • Può essere necessario qualche momento perché il meccanismo di bloccaggio della porta di disinserisca.
Non risciacqua e/o non centrifuga.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare il fusibile o reimpostare il salvavita. • Stringere i tubi di scarico. Eliminate i tubi piegati. Se c'è una diminuzione dello scarico chiamare l'assistenza. • Chiudere lo sportello e premere il pulsante Avvio/Pausa. Per vostra sicurezza la lavatrice non gira o centrifuga fino alla chiusura della porta. • Assicurarsi che il filtro residui non sia bloccato.
Il carico è troppo bagnato alla fine del programma.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare la centrifuga Alta o Extra Alta. • Utilizzare detersivo ad alta efficienza per ridurre la schiuma. • Il carico è piccolo. Carichi molto piccoli (uno o due capi) possono essere non bilanciati e non ben centrifugati.
Perde acqua.	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che lo sportello sia ben chiuso. • Assicurarsi che tutte le connessioni ai tubi siano strette. • Assicurarsi che l'estremità finale del tubo di scarico sia inserita correttamente e assicurata al sistema di scarico. • Non sovraccaricare. • Utilizzare detersivo ad alta efficienza per prevenire la formazione di schiuma eccessiva.
Fa schiuma eccessiva.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare detersivo ad alta efficienza per prevenire la formazione di schiuma eccessiva. • Ridurre la quantità di detersivo per acqua dolce, piccolo carichi o capi leggermente sporchi. • NON è consigliato un detersivo non-HE.

Se il problema persiste, contattate il vostro Centro Assistenza locale Samsung.

Risoluzione dei problemi e codici di controllo

DA CONTROLLARE SE LA LAVATRICE...

PROBLEMA	SOLUZIONE
Non si avvia...	<ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che lo sportello sia ben chiuso. Assicurarsi che la lavatrice sia collegata all'alimentazione. Assicurarsi che i rubinetti siano aperti. Assicurarsi di aver premuto i pulsanti Avvio/Pausa per avviare la lavatrice. Assicurarsi che non sia attivato il Blocco Bambino; vedere pag.24. Prima che la lavatrice inizi a riempirsi, produce una serie di ticchettii; controllare la serratura dello sportello e procedere con un risciacquo rapido. Controllare il fusibile o reimpostare il salvavita.
Non ha acqua o acqua a sufficienza...	<ul style="list-style-type: none"> Aprire completamene entrambi i rubinetti. Assicurarsi che lo sportello sia ben chiuso. Stringere i tubi di entrata dell'acqua. Scollegare i tubi e pulire gli schermi. Gli schermi sul filtro dei tubi possono essere ostruiti. Aprire e chiudere lo sportello, quindi premere il pulsante Avvio/Pausa.
Ha residui di detersivo nell'erogatore automatico dopo il completamento del programma di lavaggio.	<ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che la pressione dell'acqua sia sufficiente. Assicurarsi che la manopola del Selettore Detersivo sia nella posizione superiore quando si utilizza detersivo granulare.
Vibra o è troppo rumorosa.	<ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che la lavatrice sia posizionata su una superficie piana. Se la superficie non è piana, regolare i piedini livellatori del dispositivo. Assicurarsi che i bulloni di trasporto siano stati rimossi. Assicurarsi che la lavatrice non tocchi nessun altro oggetto. Assicurarsi che il carico sia ben bilanciato.
Si arresta	<ul style="list-style-type: none"> Collegare Il cavo di alimentazione a una presa di corrente attiva. Controllare il fusibile o reimpostare il salvavita. Chiudere lo sportello e premere il pulsante Avvio/Pausa per avviare la lavatrice. Per vostra sicurezza, la lavatrice non gira o non centrifuga fino alla chiusura della porta. Prima che la lavatrice inizi a riempirsi, produce una serie di ticchettii; controllare la serratura dello sportello e procedere con un risciacquo rapido. Può esserci una pausa o un periodo di ammollo nel programma. Attendere un po' e dovrebbe ricominciare. Controllare se ci sono ostruzioni agli schermi dei tubi di entrata sui rubinetti. Pulire periodicamente gli schermi.

Non utilizzare una spina elettrica danneggiata, un cavo di alimentazione danneggiato o una presa allentata.

- Potrebbe verificarsi uno shock elettrico o un incendio.

Non tirare o piegare eccessivamente il cavo di alimentazione.
Non attorcigliare o legare il cavo di alimentazione.
Non agganciare il cavo di alimentazione su un oggetto metallico, non posizionare oggetti pesanti sul cavo, non inserire il cavo di alimentazione tra oggetti, o posizionare il cavo di alimentazione nello spazio posteriore al dispositivo.
- Potrebbe verificarsi uno shock elettrico o un incendio.

Non tirare il cavo di alimentazione quando si scollega la spina.
- Scollegare il cavo afferrando la spina
- In caso contrario potrebbe verificarsi uno shock elettrico o un incendio.

Non posizionare il cavo di alimentazione e i tubi in un luogo di passaggio.



SIMBOLI DI ATTENZIONE PER L'INSTALLAZIONE



Questo dispositivo dovrebbe essere posizionato in un luogo in cui sia accessibile alla presa elettrica.
- In caso contrario si potrebbe verificare uno shock elettrico o un incendio dovuti alla dispersione di elettricità.

Installare il dispositivo su un piano in grado di sopportarne il peso.
- In caso contrario si potrebbero verificare delle vibrazioni eccessive, movimenti, rumore o problemi con il prodotto.



IMPORTANTI SIMBOLI DI AVVERTENZA PER L'USO



Se il dispositivo è pieno di acqua, chiudere il rubinetto dell'acqua e scollegare l'alimentazione immediatamente; contattare il centro assistenza più vicino.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- In caso contrario potrebbe verificarsi uno shock elettrico.

Se il dispositivo produce uno strano rumore, un odore di bruciato o fumo, scollegare immediatamente l'alimentazione e contattare il centro assistenza più vicino.
- In caso contrario può verificarsi uno shock elettrico o un incendio.

In caso di perdita di gas (come propano, LP, ecc.) areare immediatamente senza toccare la presa. Non toccare il dispositivo o il cavo di alimentazione.
- Non usare un ventilatore.
- Una scintilla può provocare un'esplosione o un incendio.

Non far giocare i bambini dentro o sopra la lavatrice. Inoltre, quando il dispositivo viene dismesso, rimuovere la leva dello sportello.
- Se intrappolato al suo interno, il bambino può rimanervi e soffocare fino alla morte.

Assicuratevi di aver rimosso l'imballo (spugna, polistorolo espanso) presente al di sotto della lavatrice prima di utilizzarla.

Informazioni di sicurezza



Non lavare capi contaminati da benzina, cherosene, benzene, diluente, alcohol o altre sostanze infiammabili o esplosive.
- In caso contrario potrebbe verificarsi uno shock elettrico, un incendio o un'esplosione.

Non aprire lo sportello della lavatrice in modo forzato mentre è in funzione (lavaggio ad alta temperatura/asciugatura/centrifuga).

- La fuoriuscita di acqua dalla lavatrice può provocare ustioni e può rendere il pavimento scivoloso.

Questo potrebbe provocare lesioni.

- Aprire lo sportello con la forza potrebbe danneggiare il prodotto o lesioni.

Non inserire le mani al di sotto della lavatrice.

- Potreste causarvi delle lesioni.

Non toccare la spina con le mani bagnate.

- Potrebbe verificarsi uno shock elettrico.

Non spegnere il dispositivo scollegando il cavo di alimentazione mentre il dispositivo è in funzione.

- Inserire di nuovo la spina alla presa potrebbe provocare una scintilla causando uno shock elettrico o un incendio.

Non fate utilizzare il dispositivo da bambini o persone inferme senza supervisione. Non fate arrampicare i bambini sul dispositivo.

- In caso contrario potrebbe verificarsi uno shock elettrico, ustioni o lesioni.

Non inserire le mani o un oggetto metallico sotto la lavatrice mentre è in funzione.

- Potrebbero verificarsi lesioni.

Non scollegare il dispositivo tirando il cavo di alimentazione, afferrare fermamente la spina e tirarla al di fuori della presa.

- Danni al cavo potrebbero provocare un cortocircuito, un incendio e/o shock elettrico.



Non cercare di riparare, smontare o modificare il dispositivo.

- Non utilizzare altri fusibili (come rame, cavi in acciaio, ecc.) al di fuori di quelli standard.
- Quando è necessario riparare o reinstallare il dispositivo, contattare il centro assistenza più vicino.

- In caso contrario potrebbe verificarsi uno shock elettrico, un incendio, problemi con il prodotto o lesioni.



Se il tubo dell'acqua viene lento dal rubinetto e riversa acqua nel dispositivo, scollegare l'alimentazione.

- In caso contrario può verificarsi uno shock elettrico o un incendio.


Scollegare il cavo di alimentazione quando il dispositivo non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo o durante un temporale.

- In caso contrario potrebbe verificarsi uno shock elettrico o un incendio.

PULIZIA DELLA GUARNIZIONE/SOFFIETTO DELL'OBLÒ

1. Aprire lo sportello della lavatrice e rimuovere ogni capo o indumento.

2. Controllare la guarnizione/soffietto grigia tra lo sportello e il cestello per vedere se vi sono aree macchiate. Tirare indietro la guarnizione/soffietto per controllare tutte le aree sottostanti e per controllare la presenza di oggetti estranei.

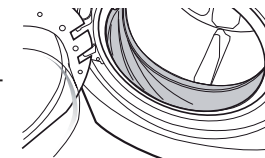

3. Se trovate aree macchiate, pulirle dalla guarnizione/soffietto, utilizzando la procedura seguente.

- Mescolare una soluzione diluente, utilizzando 177 mL di candeggina con clorina liquida e 3.8 L di acqua calda dal rubinetto.
- Pulire l'area della guarnizione/soffietto con questa soluzione utilizzando un panno umido.
- Lasciare agire per 5 minuti.
- Ripulire tutta l'area con un panno asciutto e lasciare asciugare l'interno della lavatrice con aria lasciando lo sportello aperto.




IMPORTANTE:

- Indossare guanti di gomma quando si è a contatto con detersivi per lunghi periodi.
- Consultate le istruzioni del produttore della candeggina per un uso appropriato.

PULIZIA DEL VETRO DELLO SPORTELLO

1. Aprire lo sportello della lavatrice e rimuovere ogni capo o abito.

2. Pulire il vetro dello sportello alla fine del lavaggio.

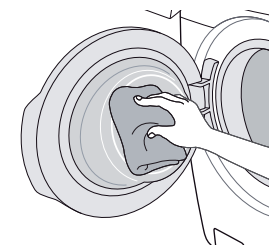

Dopo il lavaggio di diversi asciugamani e tappetini, potrebbe rimanere del materiale estraneo come residui di tessuto sul vetro dello sportello. Rimuovere il materiale estraneo periodicamente in modo che non si accumuli.

CONSERVAZIONE DEL COPERCHIO SUPERIORE E DELLA STRUTTURA FRONTALE

Non posizionare oggetti pesanti o appuntiti o la scatola del detersivo sulla lavatrice. Tenerli sulla base acquistata a parte o in altro luogo separato. In caso contrario il coperchio superiore della lavatrice potrebbe graffiarsi o danneggiarsi.



Dato che la lavatrice ha una finitura in extra-lucido, la superficie può essere graffiata o danneggiata. Evitare di graffiare o danneggiare la superficie quando si utilizza la lavatrice.

Pulizia e manutenzione della lavatrice

DEPOSITO DELLA LAVATRICE


Le lavatrici possono essere danneggiate se non viene rimossa l'acqua dai tubi e dai componenti interni prima del deposito. Preparare la lavatrice come segue:

- Selezionare il ciclo Lavaggio Rapido e aggiungere candeggina all'erogatore automatico. Avviare la lavatrice con il programma senza carico.
- Chiudere i rubinetti e scollegare i tubi di entrata.
- Scollegare la lavatrice dalla presa elettrica e lasciare lo sportello aperto per far circolare aria all'interno del cestello.
- Se la lavatrice è stata depositata a temperature sotto-gelo, fate scongelare eventuale acqua rimasta prima di utilizzarla.


PULIZIA DEL FILTRO RESIDUI

Consigliamo di pulire il filtro residui quando l'acqua non viene scaricata bene o viene visualizzato il messaggio errore "ND".

1. Aprire il coperchio del filtro premendo e tirando la maniglia del coperchio del filtro con le dita.

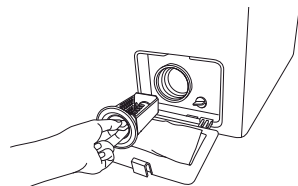


2. Svitare il tappo dello scarico girandolo in senso antiorario.
3. Tenere il tappo all'estremità del tubicino di scarico e tirarlo dolcemente per circa 15 cm e scaricare tutta l'acqua.

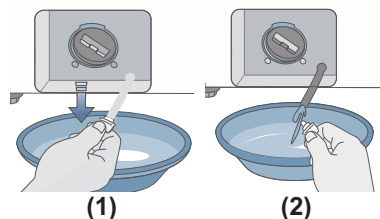

4. Rimuovere il coperchio del filtro residui.



5. Lavare via lo sporco o altro materiale dal filtro. Assicurarsi che la pompa ad elica di scarico dietro il filtro non sia bloccata.
6. Riposizionare il tappo del filtro.
7. Riposizionare il coperchio del filtro.

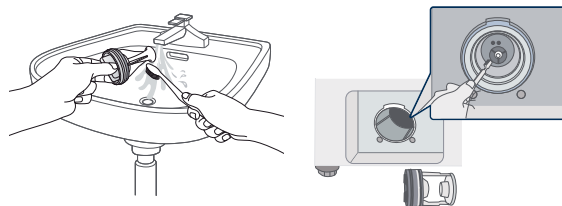

SIMBOLI DI ATTENZIONE PER L'UTILIZZO



Quando la lavatrice è contaminata da una sostanza estranea come un detergente, sporco, resti di cibo, ecc., scollegare l'alimentazione e pulire la lavatrice utilizzando un panno umido e morbido.

- In caso contrario si potrebbe verificare scolorimento, deformazione, danno o ruggine.

Il vetro frontale potrebbe rompersi a causa di un forte impatto. Attenzione quando utilizzate la lavatrice.

- Quando il vetro è rotto, si potrebbero verificare lesioni.

In seguito a un difetto di afflusso di acqua o quando si ricollega il tubo di afflusso dell'acqua, aprire lentamente il rubinetto.

Aprire lentamente il rubinetto dopo un lungo periodo di inutilizzo.

- La pressione dell'acqua nel tubo di afflusso può provocare danni o perdita di acqua.

Se si verifica un errore di scarico durante il funzionamento, controllare se ci sono problemi di scarico.

- Se la lavatrice viene utilizzata quando è piena di acqua a causa di un problema di scarico, si potrebbe verificare uno shock elettrico o un incendio dovuto alla dispersione di elettricità.

Inserire la biancheria nella lavatrice completamente in modo che non rimanga incastrata nello sportello.

- Se la biancheria si impiglia nello sportello, potrebbe verificarsi un danno alla biancheria o alla lavatrice o perdita di acqua.

Quando la lavatrice non viene utilizzata, assicurarsi che il rubinetto dell'acqua sia chiuso.

- Assicurarsi che la vite sul connettore del tubo di afflusso acqua sia avvitata debitamente.

- In caso contrario si potrebbero verificare danni alle cose o lesioni.

Fare attenzione che la guarnizione di gomma e il vetro dello sportello frontale non siano contaminate da una sostanza estranea (es. rifiuti, fibre, capelli, ecc.)

- Se una sostanza estranea è catturata nello sportello o se lo sportello non è completamente chiuso si potrebbe verificare una perdita di acqua.

Prima di utilizzare il prodotto, aprire il rubinetto dell'acqua e controllare se il connettore del tubo di afflusso acqua sia ben stretto e che non ci siano perdite di acqua.

- Se le viti del connettore del tubo di afflusso acqua sono lente, si potrebbe verificare una perdita di acqua.

Informazioni di sicurezza



Non salire sul dispositivo e non posizionare oggetti (come biancheria, candele accese, sigarette accese, piatti, prodotti chimici, oggetti di metallo, ecc.) sul dispositivo.

- Potrebbe verificarsi uno shock elettrico, un incendio, problemi con il prodotto o lesioni.

Non spruzzare materiale volatile come insetticida sulla superficie del dispositivo.

- Oltre ad essere nocivo per gli esseri umani, potrebbe anche causare uno shock elettrico, un incendio o problemi con il prodotto.

Non posizionare vicino alla lavatrice oggetti che generano un campo elettromagnetico.

- Si potrebbero verificare lesioni dovute ad un malfunzionamento.

Data l'elevata temperatura dell'acqua di scarico durante un programma ad alta temperatura o durante un programma di asciugatura, non toccare l'acqua.

- Si potrebbero verificare ustioni o lesioni.

Non lavare, centrifugare o asciugare sedili impermeabili, tappetini o abiti (*) a meno che il vostro dispositivo non possieda un programma speciale per lavare questi capi.

- Non lavare tappetini spessi e duri anche se sull'etichetta è presente il simbolo della lavatrice.
- Si potrebbero verificare lesioni o danni alla lavatrice, alle pareti, al pavimento o agli abiti a causa delle eccessive vibrazioni.

* Biancheria da letto in lana, parapigioggia, indumenti da pesca, pantaloni da sci, sacchi a pelo, copripannolini, tute e coperture per biciclette, motociclette, macchine, ecc.

Non azionare la lavatrice quando la vaschetta per il detersivo non è in sede.

- Potrebbe verificarsi uno shock elettrico o lesioni dovute alla perdita di acqua.

Non toccare l'interno del cestello durante l'asciugatura o in seguito a causa del suo elevato calore.

- Potrebbe causare ustioni.

Non inserire le mani nella vaschetta del detersivo dopo averla aperta.

- Potrebbero verificarsi ustioni perché la mano potrebbe essere presa dal dispositivo di immissione del detersivo. Non posizionare nella lavatrice nessun oggetto (come scarpe, residui di cibo, animali) al di fuori della biancheria.
- Potrebbero verificarsi danni alla lavatrice, o lesioni e morte nel caso di animali dovuta alle eccessive vibrazioni.

Non premere i tasti utilizzando oggetti appuntiti come spille, coltelli, unghie, ecc.

- Potrebbe verificarsi uno shock elettrico o lesioni.

Non lavare biancheria contaminata da oli, creme o lozioni utilizzate per la cura della pelle.

- Potrebbe verificarsi una deformazione della guarnizione in gomma ed una perdita di acqua.

Non lasciare oggetti metallici come spille di sicurezza o per capelli o non lasciare candeggina nel cestello per lunghi periodi di tempo.

- Potrebbe causare l'arrugginimento del cestello.
- Se appare della ruggine sulla superficie del cestello, applicare un agente ripulente (neutro) sulla superficie e utilizzare una spugna per pulirlo. Non utilizzare mai una spazzola in metallo.

Non utilizzare direttamente detersivo per il lavaggio a secco e non lavare, sciacquare o centrifugare biancheria contaminate da un detersivo per lavaggio a secco.

- Potrebbe causare una combustione spontanea o ignizione dovuta al calore di ossidazione dell'olio.

Non utilizzare acqua calda da dispositivi di raffreddamento/riscaldamento.

- Potrebbe causare problemi con la lavatrice.

Non utilizzare sapone per le mani nella lavatrice.

- Se si indurisce e si accumula all'interno della lavatrice, potrebbe provocare problemi con il prodotto, scolorimento, ruggine o cattivi odori.

Non lavare capi di biancheria voluminosi come biancheria da letto nel cestello della lavatrice.

pulizia e manutenzione della lavatrice

PULIZIA DELL'ESTERNO

Chiudere i rubinetti dell'acqua dopo aver finito il lavaggio.

In questo modo la fornitura di acqua alla lavatrice verrà chiusa e preverrà la possibilità di danni dovuti alla fuoriuscita di acqua. Lasciare lo sportello aperto per permettere alla lavatrice di asciugarsi.

Utilizzare un panno morbido per togliere ogni residuo di detersivo, candeggina o altre sostanze.

Pulire come segue:

Pannello di Controllo – Pulire con un panno umido e morbido. Non utilizzare polveri abrasive o spugne per la pulizia. Non spruzzare detersivi direttamente sul pannello.

Struttura esterna – Pulire con sapone e acqua.

PULIZIA DELL'INTERNO

Pulire l'interno della lavatrice periodicamente per rimuovere ogni traccia di sporco, odore, muffa, o residui batterici rimasti nella lavatrice in seguito al lavaggio dei capi.

In caso contrario si potrebbero verificare condizioni spiacevoli inclusi odori e /o macchie permanenti all'interno della lavatrice.

Depositi duri di acqua devono essere rimossi, se necessario. Utilizzare un prodotto per la cura della lavatrice.




In seguito al lavaggio di asciugamani o tappetini, sul vetro dell'oblò può rimanere materiale come residui di tessuto. Rimuovere ogni materiale estraneo periodicamente in modo da non lasciarlo accumulare.


PULIZIA DEGLI EROGATORI

Gli erogatori automatici hanno bisogno di essere puliti periodicamente per evitare la formazione di residui nella lavatrice.

1. Eliminare il liquido del detersivo dal compartimento per il detersivo.
2. Rimuovere il coperchio del sifone del compartimento dell'ammorbidente e del candeggino.
3. Lavare tutte le parti sotto l'acqua corrente.
4. Pulire il recesso dell'erogatore con una spazzola morbida.
5. Reinserire il coperchio del sifone e spingerlo al suo posto.
6. Rimettere l'erogatore al suo posto
7. Avviare un ciclo di Risciaquo+Centrifuga senza carico.

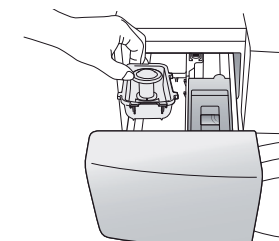

Coperchio sifone

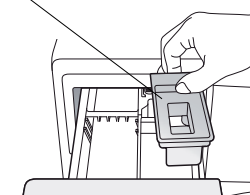

Lavare un carico di biancheria

INFORMAZIONI SUI DETERSIVI E SUGLI ADDITIVI

Quale detersivo utilizzare

Il tipo di detersivo da utilizzare dipende dal tipo di tessuto (cotone, sintetici, capi delicati, lana), dal colore, dalla temperatura di lavaggio e il grado di sporco. Utilizzare sempre detersivi che hanno poca schiuma, progettati per lavatrici automatiche.

Seguire i consigli del produttore del detersivo basati sul peso della biancheria, il grado di sporco e la durezza dell'acqua nella vostra zona. Se non siete a conoscenza della durezza dell'acqua, chiedete alla vostra autorità locale.



Non utilizzare detersivo indurito o solidificato perché può rimanere nel ciclo di risciacquo. La lavatrice potrebbe non sciacquare in modo appropriato o potrebbe bloccare il processo di scarico.



Seguire queste istruzioni nell'utilizzo del programma lana.

- Utilizzare un detersivo liquido solo per lana.
- Quando si utilizza un detersivo in polvere, può rimanere sui capi e danneggiare il tessuto (lana).


Cassetto del detersivo

La vostra lavatrice possiede compartimenti diversi per l'erogazione di detersivo e ammorbidente. Aggiungere tutti gli additivi nel compartimento corretto prima di iniziare il lavaggio.



Non aprire il cassetto del detersivo mentre la lavatrice è in funzione o potreste essere esposti ad acqua calda o a vapore.

1. Tirare il cassetto del detersivo a sinistra del pannello di controllo.
2. Aggiungere la dose consigliata di detersivo direttamente nel compartimento (II) apposito prima di iniziare il lavaggio.
3. Aggiungere la dose consigliata di ammorbidente nel compartimento (A) per l'ammorbidente se richiesto. NON superare la linea del livello Massimo (A).
4. Quando si utilizza l'opzione di Prelavaggio, aggiungere la dose consigliata di detersivo per il prelavaggio nel compartimento (I) apposito.

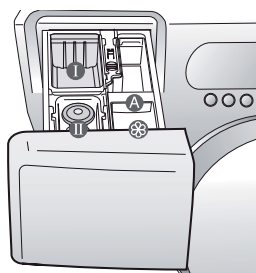

Quando si lavano capi voluminosi NON utilizzare i seguenti tipi di detersivo.

- Detersivi in compresse e capsule
- Detersivi che utilizzano una sfera e una rete.



Ammorbidenti concentrati o spessi devono essere diluiti con un po' di acqua prima di essere versati nell'erogatore (previene l'otturazione dello scarico).

ce.

- Inserire calzini e biancheria intima nel cestello della lavatrice e lavarli con altra biancheria.

- In caso contrario si potrebbero verificare lesioni dovute alle eccessive vibrazioni.

Non utilizzare detersivo indurito.

- Se si accumula nella lavatrice può provocare perdite di acqua.

Per lavatrici con aperture di ventilazione alla base, assicurarsi che le aperture non siano ostruite da tappeti o da altri ostacoli.

Assicurarsi che le tasche dei capi da lavare siano vuote.

- Oggetti duri, appuntiti come monete, spille di sicurezza, chiodi, viti, o pietre possono causare un grave danno al dispositivo.

Non lavare capi con fibbie grandi, bottoni o metallo pesante.

L'asciugatrice non deve essere utilizzata se per la pulizia sono stati utilizzati prodotti chimici industriali. Non far accumulare residui intorno all'asciugatrice.

Non asciugare capi non lavati nell'asciugatrice.

I capi che sono stati sporcati con sostanze come olio da cucina, acetone, alcohol, petrolio, cherosene, prodotti per rimuovere le macchie, trementina, cera e prodotti per rimuovere la cera devono essere lavati in acqua calda con una quantità maggiore di detersivo prima di essere asciugati nell'asciugatrice.

Capi in gommapiuma, cuffie, tessuti impermeabili, capi rivestiti con gomma e indumenti o cuscini imbottiti con gommapiuma non devono essere asciugati nell'asciugatrice.

Gli ammorbidenti o prodotti simili devono essere utilizzati come indicato nelle istruzioni d'uso dell'ammorbidente.

La parte finale dei programmi dell'asciugatrice vengono eseguiti senza calore (ciclo di raffreddamento) per assicurare che i capi siano lasciati ad una temperatura che assicuri loro di non venire danneggiati.

AVVERTENZA: Non arrestare mai l'asciugatrice prima della fine del ciclo di asciugatura a meno che tutti i capi non siano stati rimossi velocemente e stesi in modo da dissipare il calore.

Il dispositivo non deve essere installato dietro una porta bloccabile, una porta scorrevole o una porta con la cerniera sul lato opposto dell'asciugatrice.



AVVERTENZA IMPORTANTI INDICAZIONI PER LA PULIZIA



Non pulire il dispositivo spruzzandovi direttamente acqua. Non utilizzare benzene, solventi o alcohol per pulire il dispositivo.

- Potrebbe verificarsi scolorimento, deformazione, danno, shock elettrico o incendio.

Prima della pulizia o della manutenzione, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.

- In caso contrario si potrebbe verificare uno shock elettrico o un incendio.

indice

INSTALLAZIONE DELLA LAVATRICE

- 13 Controllo dei componenti
- 14 Controllo dei requisiti per l'installazione
- 14 Alimentazione e messa a terra
- 14 Fornitura di acqua
- 15 Scarico
- 15 Pavimentazione
- 15 Temperatura circostante
- 15 Installazione ad alcova o in armadio
- 15 Installazione della lavatrice

LAVAGGIO DELLA BIANCHERIA

- 21 Primo lavaggio
- 21 Istruzioni di Base
- 22 Utilizzo del pannello di controllo
- 24 Blocco Bambini
- 24 Lampada interna
- 24 Fine ritardata
- 25 Il mio programma
- 26 Eco Bubble
- 27 Lavaggio di indumenti con la manopola per la scelta del programma
- 28 Lavaggio manuale degli indumenti
- 28 Linee guida per la biancheria
- 30 Informazioni sui detersivi e additivi
- 30 Quale detersivo utilizzare
- 30 Cassetto per detersivo

PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA LAVATRICE

- 31 Pulizia dell'esterno
- 31 Pulizia dell'interno
- 31 Pulizia degli erogatori
- 32 Deposito della lavatrice
- 32 Pulizia del filtro residui
- 33 Pulizia della guarnizione/soffietto
- 33 Pulizia del vetro dell'oblò
- 33 Protezione del coperchio superiore e della struttura frontale

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E CODICI DI CONTROLLO

- 34 Da controllare se la lavatrice...
- 36 Codici di controllo

SCHEDA DEI PROGRAMMI

- 37 Scheda dei programmi


APPENDICE

- 38 Scheda di cura dei tessuti
- 38 Protezione dell'ambiente
- 38 Dichiarazione di conformità
- 39 Foglio lavatrici domestiche

Determinare la capacità del carico


Non sovraccaricare la lavatrice, in caso contrario la biancheria potrebbe non lavarsi in modo appropriato. Utilizzare la scheda qui sotto per determinare la capacità di carico per il tipo di biancheria che si sta lavando.


Tipo Tessuto	Capacità di Carico
Modello	WF431
Igienizza	6.0 kg
Asciugamani	6.0 kg
Delicati	3.0 kg
Lana	3.0 kg
Baby Care	6.0 kg
Abiti Sportivi	4.0 kg
Super Eco Wash	6.0 kg
Cotone	14.0 kg
Sintetici	6.0 kg
Lenzuola	6.0 kg
Lavaggio Rapido	3.0 kg
Risparmio acqua	10.0 kg

-  • Quando la biancheria non è bilanciata (la scritta "UE" viene visualizzata sul display), ridistribuire il carico. Se la biancheria non è bilanciata, l'efficacia della centrifuga può diminuire.
- Quando si lava biancheria da letto o i piumoni, il tempo di lavaggio può aumentare o l'efficacia della centrifuga può diminuire.

-  **Assicurarsi di inserire biancheria intima (lavabile in lavatrice) nella rete di protezione (da acquistare separatamente).**

- Le parti metalliche possono infilarsi nel materiale e danneggiare la biancheria. Assicurarsi di posizionarlo all'interno di una rete da biancheria adeguata.
- Piccoli carichi come calzini, guanti, calze e fazzoletti possono incastrarsi intorno all'oblò. Metterli all'interno di un carico adeguato.

-  Non lavare la rete per la biancheria da sola senza altri capi. Potrebbe causare vibrazioni eccessive provocando il movimento della lavatrice e quindi lesioni.

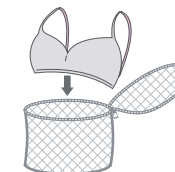

Lavare un carico di biancheria

LAVAGGIO MANUALE DEI CAPI

È possibile lavare i capi manualmente senza utilizzare il selettore di programma.

1. Aprire il rubinetto dell'acqua.
2. Premere il pulsante di accensione della lavatrice.
3. Aprire lo sportello.
4. Caricare i capi nel cestello senza premere uno alla volta; evitare di sovraccaricare.
5. Chiudere lo sportello.
6. Aggiungere il detersivo e, se necessario, l'ammorbidente o il detersivo per il prelavaggio negli appositi compartimenti.
7. Premere il pulsante Temperatura per selezionare la temperatura. (Acqua fredda, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C)
8. Premere il pulsante risciacquo per selezionare il numero desiderato di risciacqui. Il numero massimo di risciacqui è cinque. La durata del lavaggio aumenta in base al numero di risciacqui.
9. Premere il pulsante Centrifuga per selezionare la velocità della centrifuga. (☒ : No Spin)
10. Premere il pulsante "Delay End" ripetutamente per scorrere tra le opzioni disponibili di Fine Ritardata (da 3 ore fino a 19 ore con incrementi di un'ora). L'ora visualizzata indica l'ora in cui il lavaggio avrà fine.
11. Premere il pulsante Avvio/Pausa e la lavatrice inizierà il programma.

LINEE GUIDA PER LA BIANCHERIA

Seguire queste semplici linee guida per avere una biancheria perfetta ed un lavaggio efficiente.



Controllare sempre l'etichetta di cura del prodotto sul capo prima di lavarlo.

Separare e lavare la biancheria in base ai criteri seguenti:

- Etichetta di cura del prodotto: separare la biancheria in cotone, fibre miste, sintetici, seta, lana e rayon.
- Colore: Separare i bianchi dai colorati. Lavare i capi nuovi colorati separatamente.
- Misura: Posizionare capi di grandezze differenti nello stesso carico migliorerà l'azione di lavaggio.
- Sensibilità: Lavare capi delicati separatamente, utilizzando l'apposito programma per capi nuovi in pura lana, tende e seta. Controllare le etichette sui capi che si vuole lavare o consultare la scheda di cura del prodotto in appendice.

Svuotare le tasche

Prima di ogni lavaggio, svuotare le tasche degli abiti. Piccoli carichi, oggetti duri irregolari come monete, coltelli, spille, graffette potrebbero danneggiare la lavatrice. Non lavare capi con grandi fibbie, bottoni o altri pesanti oggetti in metallo.

Il metallo sui capi può danneggiare i vostri indumenti e il cestello della lavatrice. Mettere i capi con grandi bottoni e i capi ricamati all'incontrario prima del lavaggio. Se le cerniere di pantaloni e giacche sono aperte durante il lavaggio, il cestello della centrifuga può venirne danneggiato. Le cerniere dovrebbero essere chiuse e fissate con una fascetta prima del lavaggio.

ClothingIndumenti con lunghe corde potrebbero impigliarsi con altri capi danneggiandoli. Assicurarsi di fissare le corde prima di iniziare il lavaggio.

Prelavaggio cotone


La vostra nuova lavatrice, combinata con i detersivi moderni, vi darà perfetti risultati di lavaggio, risparmiando energia, tempo, acqua e detersivo. In ogni caso, se gli abiti in cotone sono particolarmente sporchi, prelararli con un detersivo a base di proteine.

Installazione della lavatrice

Assicuratevi che l'installatore segua attentamente queste istruzioni in modo da far funzionare in modo adeguato la lavatrice e in modo da non essere a rischio di lesioni quando si effettuano i lavaggi.

CONTROLLO DEI COMPONENTI


Disimballare attentamente la lavatrice e assicurarsi di aver ricevuto tutte le parti mostrate qui sotto. Se la lavatrice è stata danneggiata durante il trasporto o in caso non abbiate tutte le parti, contattate il Centro Assistenza Samsung o il vostro fornitore Samsung.

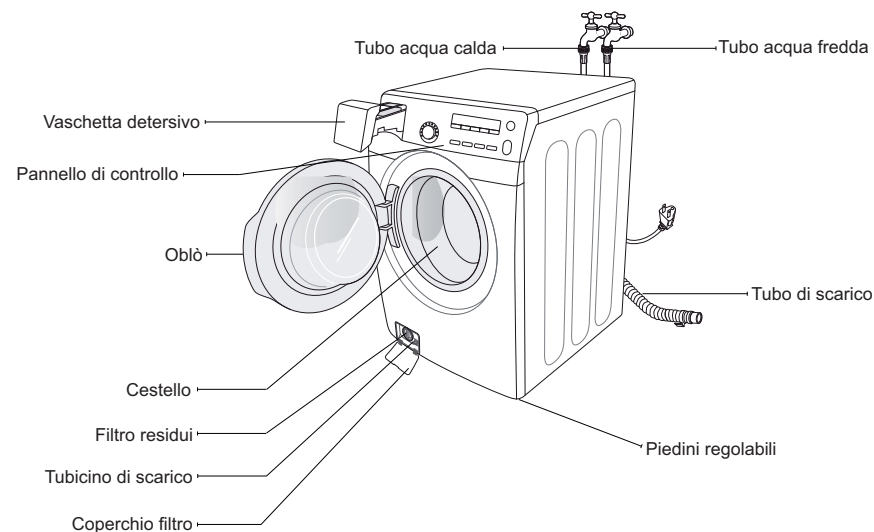

Chiave



Chiusini per bulloni



Tubo fornitura acqua



Guida tubo



Fascetta in plastica per tubo

installazione della lavatrice

CONTROLLO DEI REQUISITI DI INSTALLAZIONE

Alimentazione e messa a terra



Non utilizzare mai una prolunga.
Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con la lavatrice.
Al momento dell'installazione assicuratevi che l'alimentazione che avete in casa sia:

- fusibile o salvavita 220-240 V / 50 Hz
- Circuito a rami individuale utilizzato esclusivamente per la lavatrice

La lavatrice deve essere messa a terra. In caso di malfunzionamento o di rottura, la messa a terra ridurrà il rischio di shock elettrico grazie al principio di minima azione.
La lavatrice viene fornita con un cavo di alimentazione dotato di una spina a tre poli per la messa a terra e per l'utilizzo con una presa di messa a terra.



Non collegare mai il filo di terra con linee in plastica, tubazioni del gas o tubi di acqua calda.

Controllare con un elettricista qualificato o personale di assistenza se non siete sicuri dell'appropriata messa a terra della lavatrice.
Non modificare la spina fornita con la lavatrice. Se non è adatta alla presa, fatene installare una adeguata da un elettricista qualificato.

Fornitura di acqua

La lavatrice si riempirà adeguatamente quando la pressione dell'acqua raggiunge i 137 kPa ~ 800 kPa. Una pressione inferiore potrebbe causare un guasto alla valvola, impedendogli di chiudersi completamente; potrebbe provocare un aumento dei tempi di carico, più di quanto permettano i controlli automatici e la lavatrice potrebbe spegnersi. (È stato predisposto nei controlli automatici un limite di carico, progettato con lo scopo di prevenire trabocamenti/allagamenti in caso di allentamento del tubo).
I rubinetti dell'acqua devono essere a una distanza di massimo 120 cm dalla lavatrice in modo che i tubi di arrivo, raggiungano la lavatrice.



La maggior parte dei negozi idraulici vende tubi di varie lunghezze, fino a 305 cm.

Potete ridurre il rischio di perdite di acqua e danno:

- Rendendo i rubinetti facilmente accessibili.
- Chiudendo i rubinetti quando la lavatrice non è in funzione.
- Controllando periodicamente se ci sono perdite ai raccordi dei tubi.



Prima di utilizzare la lavatrice per la prima volta, controllare tutte le connessioni dell'acqua e dei rubinetti per verificare perdite.



Dovrebbe essere posizionata una valvola di controllo "approvata" o un altro dispositivo di prevenzione antiriflusso non meno efficace nei punti delle connessioni tra il tubo e il raccordo.

Lavaggio di indumenti utilizzando il selettore di programma

La vostra nuova lavatrice rende il lavaggio dei capi più semplice grazie al sistema di controllo automatico "Fuzzy Control" della Samsung. Quando viene selezionato un programma di lavaggio, il dispositivo imposterà la temperatura esatta, il tempo di lavaggio e la velocità di lavaggio.

1. Aprire il rubinetto
2. Premere il pulsante Accensione.
3. Aprire lo sportello.
4. Caricare gli articoli uno alla volta senza premere e senza sovraccaricare.
5. Chiudere lo sportello.
6. Aggiungere detersivo, ammorbidente e detersivo per il prelavaggio (se necessario) negli appositi compartimenti.



Il Prelavaggio è disponibile solo quando si selezionano i programmi Cotone, Sintetici e Baby Care. È necessario solo se i vostri capi sono eccessivamente sporchi.

7. Utilizzare il Selettore di Programma per selezionare il programma appropriato in base al tipo di materiale: cotone, sintetici, biancheria da letto, lavaggio rapido, Super Eco Wash, Abiti Sportivi, Baby Care e Lana. Le spie relative si illumineranno sul pannello di controllo.
8. A questo punto potrete controllare la temperatura di lavaggio, il numero dei cicli di risciacquo, la velocità della centrifuga e il tempo di ritardo premendo il pulsante appropriato.
9. Premere il pulsante Avvio/Pausa sul Selettore di Programma e il lavaggio inizierà. La spia del procedimento si illuminerà e verrà visualizzato il tempo rimanente alla fine sul display.

Opzione Pausa

1. Entro 5 minuti dall'inizio del lavaggio, è possibile aggiungere/rimuovere capi.
2. Premere il pulsante Avvio/Pausa per sbloccare la porta.
3. Lo sportello non può essere aperto se l'acqua è troppo CALDA o se il livello dell'acqua è troppo ALTO.
4. Dopo aver chiuso lo sportello, premere il pulsante Avvio/Pausa per riavviare il lavaggio.

Quando il programma è finito:

Alla fine del programma la lavatrice si spegnerà automaticamente.

1. Aprire lo sportello.
2. Rimuovere la biancheria.

Lavare un carico di biancheria

Eco Bubble

Eco Bubble permette al detersivo di distribuirsi in modo uniforme e di penetrare nei tessuti in modo più veloce e più in profondità.

Programma	Funzione	Cancellazione funzione bubble
Cotone, Sintetici, Lavaggio Rapido, Lenzuola	Disponibile	Disponibile
Super Eco Wash, Abiti Sportivi, Baby Care, Lana, Eco Drum Clean		Non disponibile

- Può venire applicata una funzione bubble differente in base al programma.




La selezione Eco Bubble è di default. Premere una volta per deselezionare l'opzione bubble, premere di nuovo per selezionare.

1. Aprire lo sportello, posizionare la biancheria all'interno del cestello e chiuderlo.
2. Premere il pulsante di accensione.
3. Selezionare una funzione.
4. Dosare la quantità giusta di detersivo ed ammorbidente nei compartimenti corrispondenti in base alla quantità di biancheria e chiudere la vaschetta.
 - Aggiungere la giusta dose di detersivo nel compartimento del detersivo, aggiungere l'ammorbidente nel relativo compartimento fino al livello inferiore (MAX) della vaschetta "A"
 - In caso di selezione del Prelavaggio, aggiungere il detersivo al compartimento di prelavaggio.
 - Per utilizzare detersivo liquido, lasciare la vaschetta del detersivo liquido nel cassetto (consultare "Detersivo Liquido a pag.30)



Non aggiungere detersivo in polvere nella vaschetta del detersivo liquido.

5. Premere il pulsante Avvio/Pausa.
 - Premere il pulsante Avvio/Pausa per iniziare il lavaggio.
 - La quantità di biancheria viene rilevata automaticamente e la biancheria viene lavata.
 - Una volta avviato il lavaggio non può essere selezionata o deselezionata la funzione bubble.
- Una quantità sufficiente di bolle viene prodotta dalla giusta dose di detersivo. 
 - Siete pregati di pulire spesso il filtro residui. Una pulizia periodica aiuta a generare una quantità sufficiente di bolle.
 - In base alla quantità di detersivo e alla biancheria, le bolle possono venire assorbite e sembrare quelle adatte ad un piccolo carico.
 - Anche se le bolle sono prodotte una volta che inizia il lavaggio, potrebbero essere necessari alcuni minuti per vederle.

Scarico

Samsung raccomanda un'altezza del tubo piezometrico di 46 cm. Il tubo di scarico deve essere posizionato al tubo piezometrico tramite la fascetta. Questo deve essere abbastanza ampio da far entrare il diametro esterno del tubo di scarico. Il tubo di scarico viene fissato in fabbrica.

Pavimentazione

Per una migliore prestazione, la lavatrice deve essere installata su un solido pavimento. Pavimenti in legno dovrebbero essere rinforzati in modo da minimizzare la vibrazione e/o carichi non bilanciati. Tappeti e superfici con mattonelle morbide sono dei fattori che contribuiscono alla vibrazione e al leggero movimento della lavatrice durante la centrifuga. Non installare mai la lavatrice su di una superficie non ben supportata.

Temperatura circostante

Dato che la lavatrice trattiene sempre un po' di acqua nella valvola, nella pompa e nel tubo, Non installarla in aree in cui l'acqua può gelare. Acqua gelata nei dispositivi può provocare danni alle cinghie, alla pompa e ad altri componenti.

Alcova o installazione in armadio

Per funzionare in modo sicuro ed appropriato, la lavatrice ha bisogno di distanze minime di:

Lati – 25 mm	Retro – 102 mm
Coperchio – 432 mm	Fronte – 51 mm

Se la lavatrice e l'asciugatrice vengono installate insieme, la parte frontale dell'alcova o armadio deve avere almeno 465 cm² di apertura non ostruita. La lavatrice da sola non richiede una specifica apertura per l'aria.

INSTALLAZIONE DELLA LAVATRICE

PASSO 1

Selezionare un'area



- Prima di installare la lavatrice assicuratevi che l'area:
- Abbia una superficie rigida senza tappeti o un tipo di pavimentazione che possa ostruire la ventilazione
 - Sia lontana dalla luce diretta del sole.
 - Abbia una ventilazione adeguata
 - Non geli (sotto i 0 °C)
 - Sia lontana da fonti di calore come olio gas
 - Abbia abbastanza spazio in modo che la lavatrice non poggi sul cavo di alimentazione.


montaggio della lavatrice

PASSO 2


Rimuovere i bulloni di trasporto

Prima di installare la lavatrice, dovete rimuovere tutti i bulloni di trasporto dalla parte posteriore dell'unità.


1. Allentare tutti i bulloni con le pinze fornite.

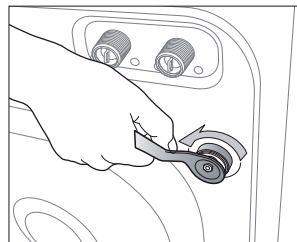

2. Tenere il bullone con la chiave e tirarlo attraverso il foro. Ripetere per ogni bullone.

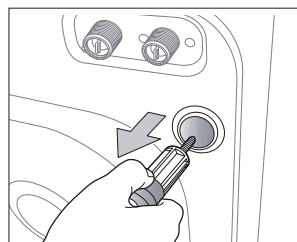

3. Inserire nei fori i chiusini in plastica forniti.

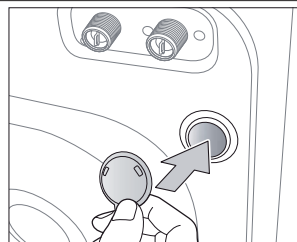

4. Conservare i bulloni di trasporto in un posto sicuro in caso ne abbiate bisogno in futuro.



I materiali di imballaggio possono essere pericolosi per i bambini; tenere tali materiali (buste in plastica, polistirolo espanso, ecc.) fuori dalla loro portata.

Ciclo personalizzato

Vi permette di attivare il vostro lavaggio personalizzato (temperatura, centrifuga, livello di sporco, ecc.) con un solo pulsante.

Premere il pulsante "My Cycle", per caricare e per utilizzare le opzioni del Mio Programma precedentemente salvate. Il programma prescelto e le spie delle opzioni lampeggeranno.

Nella modalità Il Mio Programma potete scegliere tutte le seguenti opzioni.

1. Aprire il rubinetto.
2. Premere il pulsante di accensione.
3. Selezionare il programma con il Selettore di Programmi.
4. Dopo la scelta del programma, impostare tutte le opzioni.



Consultate la "Scheda dei Programmi" a pag.37 per le impostazioni disponibili per ogni programma.

5. Potete quindi memorizzare il programma selezionato e le opzioni tenendo premuto il pulsante Il Mio Programma per più di 3 secondi nella modalità Il Mio Programma. Il programma e le opzioni selezionate saranno visualizzate la volta successiva in cui sceglierete la funzione Il Mio Programma.



Potete modificare le impostazioni ripetendo lo stesso procedimento qui sopra. L'ultima impostazione selezionata verrà visualizzata la volta successiva in cui utilizzerete la funzione Il Mio Programma.



Se tenete premuto Il Mio Programma e lo rilasciate entro 3 secondi, appariranno il programma e le opzioni salvate in precedenza. Se tenete premuto il pulsante Il Mio Programma per 3 secondi o più, il programma e le opzioni impostate sono salvate e il LED lampeggia per 3 secondi.

lavare un carico di biancheria

Blocco bambino

La funzione Blocco Bambino vi permette di bloccare i pulsanti in modo che il programma di lavaggio che avete scelto non venga cambiato.


Attivazione/Disattivazione

Se si vuole attivare o disattivare la funzione Blocco Bambino, premere contemporaneamente i pulsanti Centrifuga e Segnale Acustico per 3 secondi.

La spia "Blocco bambino" si accenderà una volta attivata la funzione.




Quando la funzione Blocco Bambino è attivata, è attivo solo il pulsante Accensione. La funzione Blocco Bambino rimane attiva anche dopo aver spento e acceso la lavatrice o anche dopo lo scollegamento e il ricollegamento del cavo di alimentazione.

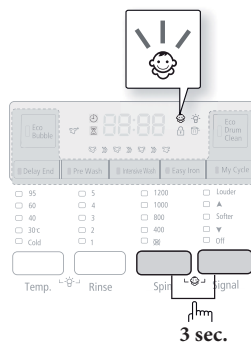

Lampada Interna

1. Se quando la lavatrice è accesa lo sportello è aperto la lampada interna si accende automaticamente.
2. Se lo sportello è chiuso quando la lavatrice è accesa, la Lampada Interna si spegne automaticamente.
3. Premere i pulsanti Temperatura e Risciacquo contemporaneamente quando la lavatrice è accesa per accendere o spegnere la Lampada Interna.
4. Se sono passati 5 minuti dall'accensione della Lampada interna, questa si spegne automaticamente.

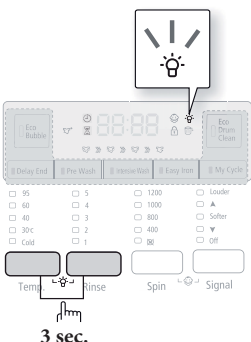

Orario fine ciclo

La lavatrice può essere impostata per terminare automaticamente più tardi, scegliendo un ritardo di massimo 24 ore (con incrementi di un'ora). L'ora visualizzata indica l'ora in cui il lavaggio sarà finito.

1. Impostare la lavatrice manualmente o automaticamente in base al tipo di biancheria che si vuole lavare.
2. Premere il pulsante Fine Ritardata ripetutamente fino all'impostazione desiderata.
3. Premere il pulsante Avvio/Pausa. La spia luminosa "fine ritardata" si illuminerà e l'orologio inizierà a contare fino al raggiungimento dell'ora impostata.
4. Per cancellare la funzione Fine ritardata, premere il pulsante di accensione, quindi accendere di nuovo la lavatrice.


PASSO 3

Regolazione dei piedini livellatori




Quando installate la lavatrice, assicuratevi che la spina, la fornitura di acqua e lo scarico siano facilmente accessibili.

1. Far scivolare la lavatrice in posizione.
2. Livellare la lavatrice girando a mano i piedini livellatori secondo necessità.

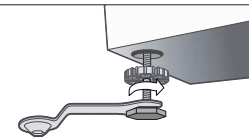


3. Quando la lavatrice è livellata, stringere i bulloni utilizzando le pinze fornite con la lavatrice.

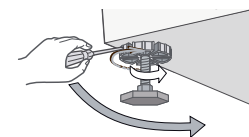


PASSO 4

Connessione dell'acqua e dello scarico

Connessione del tubo dell'acqua

1. Prendere il raccordo a L per il tubo dell'acqua fredda e collegarlo alla presa dell'acqua fredda sul retro del dispositivo. Stringere a mano.
-  Il tubo dell'acqua fredda deve essere connesso da un lato alla lavatrice e dall'altro al rubinetto dell'acqua. Non allungare il tubo dell'acqua. Se è troppo corto, sostituirlo con uno più lungo ad alta pressione.

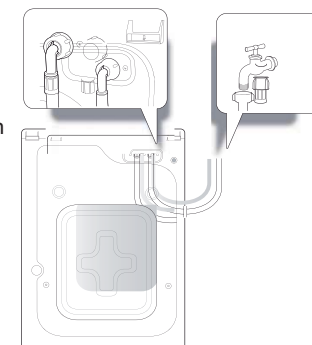

2. Collegare l'altra estremità del tubo dell'acqua al rubinetto dell'acqua fredda e stringere a mano. Se necessario potete riposizionare il tubo dell'acqua alla lavatrice allentando il raccordo, ruotando il tubo e stringendo di nuovo il raccordo.


Per modelli con una presa aggiuntiva di acqua calda:

1. Prendere il raccordo rosso a L per il tubo dell'acqua calda e collegarlo alla presa dell'acqua calda posta nel retro della lavatrice. Stringere a mano.
2. Collegare l'altra estremità del tubo dell'acqua calda al rubinetto di acqua calda e stringere a mano.
3. Se si vuole utilizzare solo acqua fredda utilizzare un raccordo a Y.


montaggio della lavatrice

Connessione del tubo dell'acqua


1. Rimuovere l'adattatore dal tubo dell'acqua.

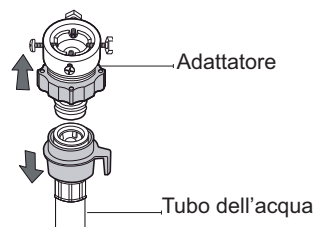


2. Per prima cosa con un cacciavite a croce allentare le viti sull'adattatore. Quindi prendere l'adattatore e girare la parte (2) seguendo la freccia fino all'apertura di 5mm.




3. Collegare l'adattatore al rubinetto dell'acqua stringendo le viti tenendo alzato l'adattatore. Girare la parte (2) seguendo la freccia e collegare (1) e (2).

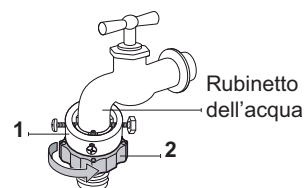


4. Collegare il tubo dell'acqua all'adattatore. Quando si rilascia la parte (3), il tubo si collega automaticamente all'adattatore con un 'click'.

 Dopo aver connesso il tubo dell'acqua all'adattatore, assicurarsi che sia collegato correttamente tirando verso il basso il tubo dell'acqua.

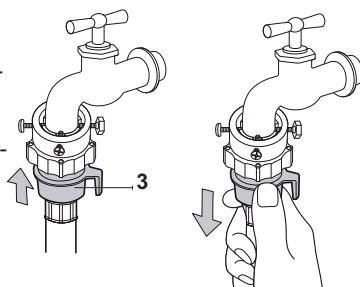

5. Collegare l'altra estremità del tubo dell'acqua alla valvola dell'acqua di entrata posta sul retro della lavatrice. Avvitare i tubi in senso orario.

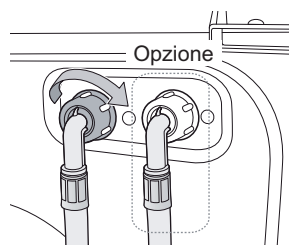

2 DISPLAY DIGITALE

L'ampio display digitale è facile da utilizzare. Fornisce informazioni e diagnostiche e vi tiene aggiornati sullo stato del programma e il tempo che rimane.

3 OPZIONE SELEZIONE PROGRAMMA

Eco Bubble - Eco Bubble è attivo di default. Premere il pulsante Eco Bubble una volta per deselectionare e mettere il Bubble Generator su OFF (mostrato sul pannello), premerlo di nuovo per riavviare la funzione.

- Alcuni programmi di lavaggio devono avere l'opzione Eco Bubble attivata (verrà visualizzata sul pannello e il Generatore si accenderà automaticamente).
- Altri programmi non hanno bisogno di questa opzione e l'arrestano automaticamente.
- Con diversi programmi potete regolare manualmente questa opzione, che avrà degli effetti sul tempo di lavaggio sul pannello per ottenere dei risultati (consultare la pag.26 per più informazioni).

Delay End/Ora fine ciclo - Tutti i programmi possono essere ritardati fino a 24 ore con incrementi di un'ora. L'ora visualizzata indica l'ora alla quale finirà il lavaggio.

Pre Wash/Prelavaggio - Per utilizzare questa funzione aggiungere detersivo alla vaschetta prelavaggio. Quando attivata la lavatrice si riempie con acqua fredda e detersivo, gira, risciacqua e avanza al programma di lavaggio selezionato.

Alcuni programmi non possono essere selezionati con questa opzione *
* Non può essere selezionato il prelavaggio nei programmi Lana e Lavaggio Rapido.

Lavaggio Intensivo - Premere questo pulsante quando la biancheria è molto sporca e ha bisogno di essere lavata accuratamente. Il tempo del programma aumenterà se è attivato il Lavaggio Intensivo.

Easy Iron/Stira Facile - Premere il pulsante per preparare la biancheria in modo che possa essere facilmente stirata riducendo le pieghe durante la centrifuga.

- Stira Facile è disponibile solo per i seguenti programmi: Cotone, Sintetici, Abiti Sportivi, Baby Care.
- Quando è attivo Stira Facile, la centrifuga può essere impostata fino a 800 rpm. (Se viene selezionata una centrifuga con un valore più alto la velocità è automaticamente impostata a 800 rpm.)

My Cycle/Ciclo personalizzato - Scegliete il vostro programma favorito inclusi la temperatura, la centrifuga, il livello di sporco, le opzioni, ecc. inclusi la temperatura, la centrifuga, il livello di sporco, le opzioni, ecc.

Eco Drum Clean - Per la pulizia del tamburo. Lo ripulisce dallo sporco e dai batteri. Ne consigliamo l'uso regolare (dopo ogni 40 lavaggi). Non serve nessun detersivo o candeggina.

4 PULSANTE SELEZIONE TEMPERATURA

Premere ripetutamente questo pulsante per scorrere le temperature di acqua disponibili: (acqua fredda, 30 °C, 40 °C, 60 °C and 95 °C).

5 PULSANTE RISCIAQUO

Premere questo pulsante per aggiungere ulteriori cicli di risciacquo. Il numero massimo dei cicli è cinque.

6 PULSANTE CENTRIFUGA

Premere il pulsante ripetutamente per scorrere le diverse velocità di centrifuga. "No spin" - The laundry remains in the drum and no spin cycle is performed after the final drain.

7 PULSANTE SEGNALE ACUSTICO

Premere il pulsante per selezionare il livello del segnale (Alto → ▲ → Basso → ▼ → Spento)

8 PULSANTE AVVIO/PAUSA


Premere per mettere in pausa e riavviare i programmi

9 PULSANTE DI ALIMENTAZIONE

Premere una volta per accendere la lavatrice, premere di nuovo per spegnerla. Se la lavatrice è lasciata accesa per più di 10 minuti senza che venga premuto alcun tasto, si spegne automaticamente.

Lavare un carico di biancheria

UTILIZZO DEL PANNELLO DI CONTROLLO

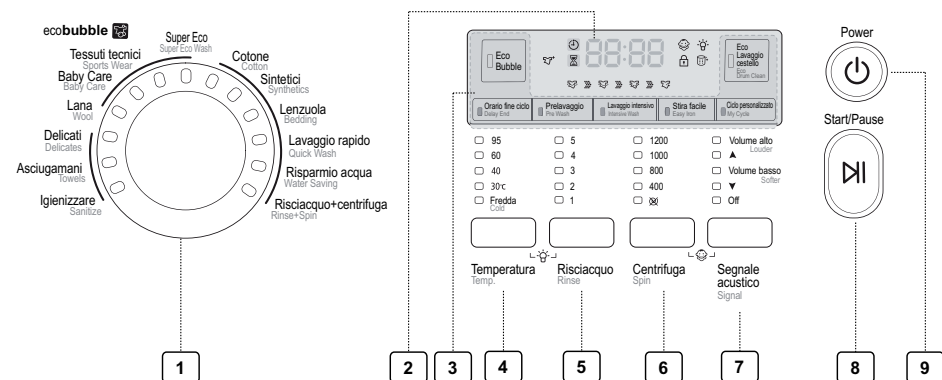

1 SELETTORE PROGRAMMA

Selezionare il tipo di programma e la velocità di centrifuga. Per informazioni dettagliate consultate la sezione "Lavare i capi utilizzando la manopola di selezione programma". (vedere pag.27)

Cotton/Cotone - Per cotone, biancheria da letto, da tavola, biancheria intima, asciugamani, gonne, ecc. Mediamente o poco sporchi.

Synthetics/Sintetici - Per capi mediamente o poco sporchi in poliestere (diolene, trevira), poliammide (perlon, nylon) o tessuti simili.

Bedding/Lenzuola - Per capi ingombranti come coperte e lenzuola. Nel lavaggio di piumoni utilizzate detergente liquido.

Quick Wash/Lavaggio Rapido - Per capi poco sporchi di cui si ha bisogno subito.

Water Saving/Risparmio Acqua - Programma progettato in particolare per lavare la biancheria in modo efficace con la minima quantità di acqua.

Rinse + Spin/Risciacquo + Centrifuga - Utilizzare per un carico che ha bisogno solo di risciacquo o per aggiungere ammorbidente al carico.

Super Eco Wash - Bassa temperatura Eco Bubble vi assicura perfetti risultati di lavaggio con risparmio energetico.

Sports Wear/Tessuti tecnici - Utilizzare per abiti da esterno come indumenti da montagna, da sci e sport. Tali tessuti sono dotati di rifiniture tecnologiche funzionali come spandex, stretch e microfibra

Baby Care - Lavaggio ad alta temperature e risciacquo extra assicura l'eliminazione di ogni residuo sui vostri capi sottili.

Wool/Lana - Questo è il programma per la biancheria intima o capi in lana. Per indumenti che possono essere lavati in lavatrice

- Il programma lana lava la biancheria con gentili movimenti ondulatori. Durante il lavaggio, i movimenti ondulatori e l'ammollo avvengono in modo continuato in modo da evitare che le fibre di lana si restringano/deformino e per un lavaggio molto delicato.

L'azione di arresto non è sintomo di un problema.

- Per il programma lana è consigliato un detersivo neutro, per migliori risultati di lavaggio e per una migliore cura delle fibre di lana

Delicates/Delicati - Per tessuti sottili, reggiseni, biancheria intima, seta ed altri tessuti lavabili a mano. Per migliori risultati utilizzare detersivo liquido.


Towels/Asciugamani - Per asciugamani, panni per la pulizia e tappeti

Sanitize/Igienizzare - Per capi molto sporchi che non sbiadiscono. Questo programma scalda l'acqua a 65° per eliminare i batteri.


- Se viene selezionata pausa durante la fase di riscaldamento del programma Sterilizza, lo sportello della lavatrice rimarrà bloccato per motivi di sicurezza.

6. Aprire il rubinetto dell'acqua ed assicurarsi che non vi siano perdite di acqua dalla valvola, dal rubinetto o dall'adattatore. Se ci sono perdite di acqua ripetere i passi precedenti.

Non utilizzare la lavatrice se si verifica una perdita di acqua. Si potrebbe verificare uno shock elettrico o lesioni.

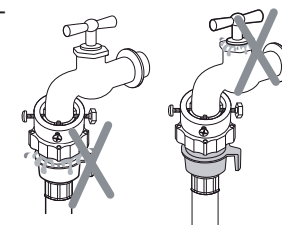


- Se il rubinetto è di tipo a vite, collegare il tubo dell'acqua come mostrato in figura.

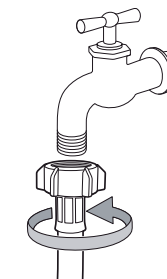

- Per la fornitura di acqua, utilizzare tipi di rubinetto più convenzionali. Se il rubinetto è quadrato o troppo grande, rimuovere l'anello distanziale prima di inserire il rubinetto nell'adattatore.

- Il tubo dell'acqua deve essere protetto con un dispositivo "Family E" (Valvola di controllo singola) nel punto della connessione del tubo con l'assemblaggio dei tubi. Dovrebbe essere posizionata una valvola di controllo "approvata" o un altro dispositivo di prevenzione antiriflusso non meno efficace nei punti delle connessioni tra il tubo e il raccordo. L'utilizzo di materiali che incontrano i requisiti EU per l'elettricità e approvazione WRAS per la valvola di controllo è altamente raccomandato. Se un installatore sceglie di non seguire le nostre istruzioni, la garanzia non sarà considerata valida.

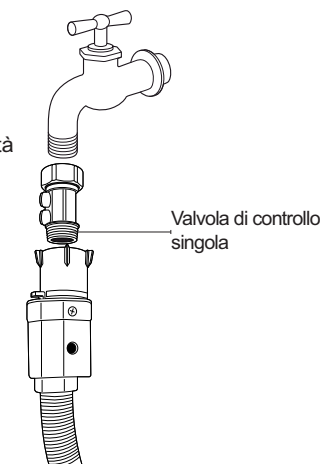


montaggio della lavatrice

Connessione del tubo di scarico

La parte terminale del tubo di scarico può essere posizionata in tre modalità:

1. Sul bordo di un lavandino: il tubo di scarico deve essere posizionato ad un'altezza compresa tra i 60 e i 90 cm. Per mantenere piegato il becco del tubo di scarico, utilizzare la guida in plastica fornita. Assicurare la guida alla parete con un gancio o al rubinetto con una fascetta per evitare che il tubo si muova..

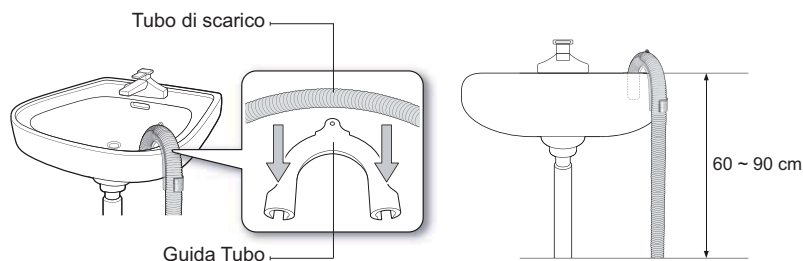

2. In uno scarico basso: il tubo di scarico deve essere posizionato al di sopra del sifone del lavandino in modo che l'estremità del tubo sia almeno a 60 cm sopra il pavimento.
3. In uno scarico a pozzetto: consigliamo di utilizzare un tubo verticale di 65 cm. Non deve essere più corto di 60 cm e non più lungo di 90 cm.

PASSO 5

Accensione della lavatrice

Inserire il cavo di alimentazione alla presa a muro, un'uscita elettrica approvata di 220-240 V / 50 Hz protetta da un fusibile o da un salvavita. (Per maggiori informazioni sui requisiti elettrici e sulla messa a terra consultare pag.14).

PASSO 6

Modalità calibratura


Quando la lavatrice viene attivata per la prima volta, avviare la modalità calibratura (o quando volete calibrarla).

1. Rimuovere la biancheria od ogni altro elemento nella lavatrice e spegnerla.
2. Tenendo premuti i tasti "Temperatura" e "Fine ritardata" contemporaneamente, premere il tasto "Accensione".
3. Se la lavatrice si accende, premere il pulsante "Avvio". Si avvierà la modalità calibratura.
4. Il tamburo gira a destra e a sinistra diverse volte. (La calibratura durerà qualche minuto.)
5. Quando la calibratura termina, viene visualizzato il messaggio "END"
6. Se la porta non è chiusa, la lavatrice si spegne automaticamente.


lavare un carico di biancheria


Con la vostra nuova lavatrice Samsung la parte più difficile sarà scegliere quale biancheria lavare per prima.

PRIMO LAVAGGIO

-  Prima di lavare la biancheria per la prima volta, dovete effettuare un ciclo di lavaggio completo a vuoto (senza biancheria).

1. Premere il pulsante di accensione.
2. Aggiungere del detersivo alla vaschetta apposita del cassetto
3. Aprire il rubinetto dell'acqua.
4. Premere il pulsante Avvio/Pausa.


-  In questo modo verrà rimossa l'acqua rimasta nella lavatrice durante il collaudo del produttore.

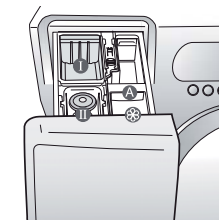

Compartimento I : Detersivo per prelavaggio o ammollo.


Compartimento II : Detersivo per lavaggio principale, addolcitore d'acqua, agente di pre-ammollo, candeggio e prodotti per eliminare macchie


Per l'utilizzo di detersivo liquido, utilizzare la vaschetta apposita (consultate pag.30 del manuale per il modello corrispondente). Non inserire detersivo in polvere nella vaschetta per il detersivo liquido.

Compartimento  : Additivi, es. Ammorbidenti o additivi di cui prima (riempire e non superare il bordo inferiore (MAX) del comparto "A")

ISTRUZIONI DI BASE

1. Caricare la biancheria nella lavatrice.

-  Non sovraccaricare la lavatrice. Per determinare la capacità di carico per ogni tipo di biancheria, consultare la scheda alle pagg.28-29.

-  Assicurarsi che la biancheria non venga intrappolata nello sportello perché potrebbe verificarsi una perdita di acqua.
- Del detersivo potrebbe rimanere nella guarnizione frontale della lavatrice dopo un ciclo di lavaggio. Rimuovere i residui di detersivo perché potrebbero causare perdite di acqua.
- Non toccare il vetro dell'oblò mentre la lavatrice è in funzione perché potrebbe essere caldo.
- Non aprire la vaschetta del detersivo o il filtro residui mentre la lavatrice è in funzione perché potrebbe essere esposti ad acqua bollente o a vapore.
- Non lavare capi impermeabili con il program ma normale, ma con il programma outdoor care.

2. Chiudere lo sportello.
3. Accendere la lavatrice.
4. Aggiungere il detersivo e gli additivi nella vaschetta.
5. Selezionare il programma appropriato e le opzioni per il carico.
La spia luminosa del lavaggio si illuminerà e sul display verrà visualizzato il tempo stimato per la fine del programma.
6. Premere il pulsante Avvio/Pausa