

C30 Multipurpose descaler




Acido Disincrostante

Rimuove efficacemente le incrostazioni e i depositi di calcare delle apparecchiature di lavaggio e dei boiler di qualsiasi attrezzatura professionale. L'utilizzo regolare di **C30 Multipurpose descaler** mantiene inalterate nel tempo le prestazioni rallentandone l'usura naturale dell'apparecchiatura stessa.

Campo di utilizzo

Cucine professionali, mense, bar, ristoranti, etc.

Idoneo per lavastoviglie professionali, forni, bagnomaria, cuocipasta, etc.

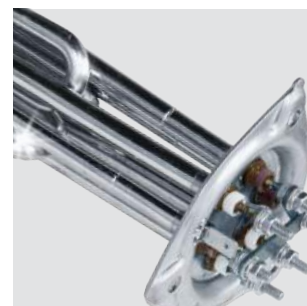

Descrizione

C30 Multipurpose descaler è un disincrostante liquido a base acida (acido fosforico) per la completa rimozione di depositi di calcare ostinato da getti di lavaggio, utensili e attrezzature di cucina.

La combinazione tra la giusta acidità e l'effetto detergente permette di eliminare i residui di grasso e di calcare che si depositano nelle parti più nascoste e più importanti della lavastoviglie, dei forni e di tutte le altre attrezzature professionali: ugelli, filtri, serpentine, boiler, vasche, etc.

Inoltre, grazie al basso potere schiumogeno, **C30 Multipurpose descaler** è particolarmente indicato per la pulizia dei boiler e nelle apparecchiature con dispositivo di decalcificazione automatico.

La sua profumazione neutra rende l'utilizzo più gradevole.

Prodotto accuratamente testato nei laboratori Electrolux.

C30 Multipurpose descaler rappresenta la migliore soluzione per mantenere inalterate nel tempo le prestazioni delle apparecchiature.



Scansiona il QR code per visualizzare la scheda di sicurezza

C30 Multipurpose descaler**Caratteristiche chimico fisiche**

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Rosso
Odore	Debole caratteristico
Peso specifico	1.250 ± 0.01 g/ml
Solubilità in acqua	Completa in ogni rapporto
pH	<1.5
Acidità (H₃PO₄)	Circa 38%

**Modalità d'uso**

LAVASTOVIGLIE: aggiungere 0.5-1 L di **C30 Multipurpose descaler** ogni 10 L d'acqua calda nella vasca della lavastoviglie. Dopo aver spento la pompa di dosaggio del detergente, far funzionare l'impianto per 15/20 minuti. Riattivare la pompa di dosaggio del detergente e risciacquare abbondantemente.

VASCHE BAGNOMARIA/CUOCIPASTA: diluire dal 3% al 10% di **C30 Multipurpose descaler** in acqua calda a seconda del grado di incrostazione da rimuovere. Lasciare agire per circa 20 minuti. Dopo aver svuotato il contenuto della vasca, riempire nuovamente la stessa con 10 ml di detergente e risciacquare. In caso di incrostazioni ostinate aiutarsi con uno specifico utensile.

FORNI CON BOILER: seguire le indicazioni per la disincrostazione riportate nel libretto di istruzioni del produttore del forno.

Potere schiumogeno: Basso

Confezioni: Cartone da 2 taniche da 5 L cad.

Codice: 0S2362

Avvertenze:

- ▶ il prodotto è solo per uso professionale; non utilizzare nelle apparecchiature domestiche
- ▶ indossare guanti protettivi e occhiali di sicurezza durante la movimentazione del prodotto; per maggiori informazioni consultare l'etichetta e la scheda di sicurezza
- ▶ il trasporto e lo stoccaggio devono avvenire solo nella confezione originale, in posizione verticale
- ▶ non esporre alla luce del sole e/o a basse temperature
- ▶ non travasare il prodotto in altri contenitori
- ▶ non mescolare con altri prodotti
- ▶ da utilizzare entro 30 mesi dalla data di produzione
- ▶ la confezione ed il contenitore sono totalmente riciclabili; la gestione di questi materiali andrà effettuata secondo la normativa vigente.